



PETUNJUK PENGGUNAAN REMOTE CONTROLLER



- Untuk penggunaan yang aman, benar, dan efisien, silakan membaca buku petunjuk ini dengan teliti.
- Simpan buku petunjuk ini baik-baik sebagai referensi jika diperlukan.

15998000927

Daftar Isi

Nama dan fungsi tombol	1
Remote controller dalam keadaan terbuka	1
Remote controller dalam keadaan tertutup	3
Cara Penggunaan	6
Memasang baterai	6
Mode Dry	6
Mode Fan	6
Pengaturan Waktu	6
Pengaturan Timer	7
Mengatur "Timer ON"	7
Mengatur "Timer OFF"	7
Mode Sleep	7
Perhatian	8

Daftar Isi

Nama dan fungsi tombol	1
Remote controller dalam keadaan terbuka	1
Remote controller dalam keadaan tertutup	3
Cara Penggunaan	6
Memasang baterai	6
Mode Dry	6
Mode Fan	6
Pengaturan Waktu	6
Pengaturan Timer	7
Mengatur "Timer ON"	7
Mengatur "Timer OFF"	7
Mode Sleep	7
Perhatian	8




PETUNJUK PENGGUNAAN REMOTE CONTROLLER




- Untuk penggunaan yang aman, benar, dan efisien, silakan membaca buku petunjuk ini dengan teliti.
- Simpan buku petunjuk ini baik-baik sebagai referensi jika diperlukan.

15998000927

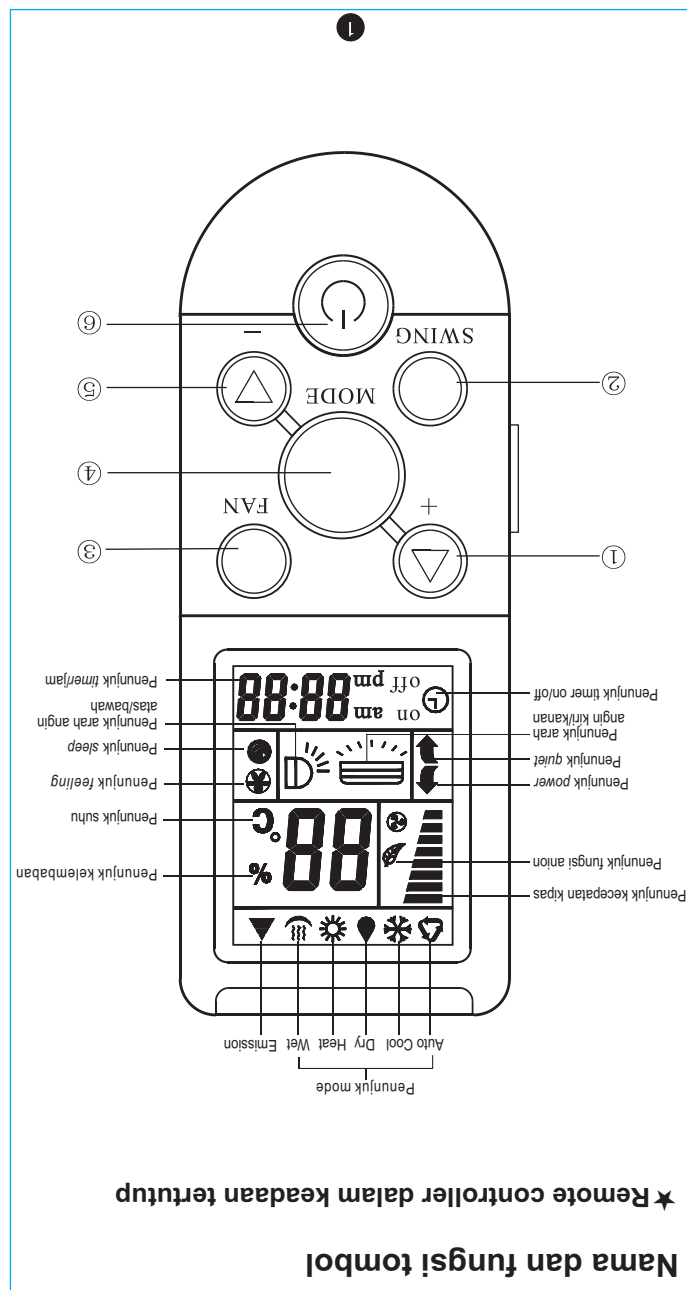


Nama dan fungsi tombol

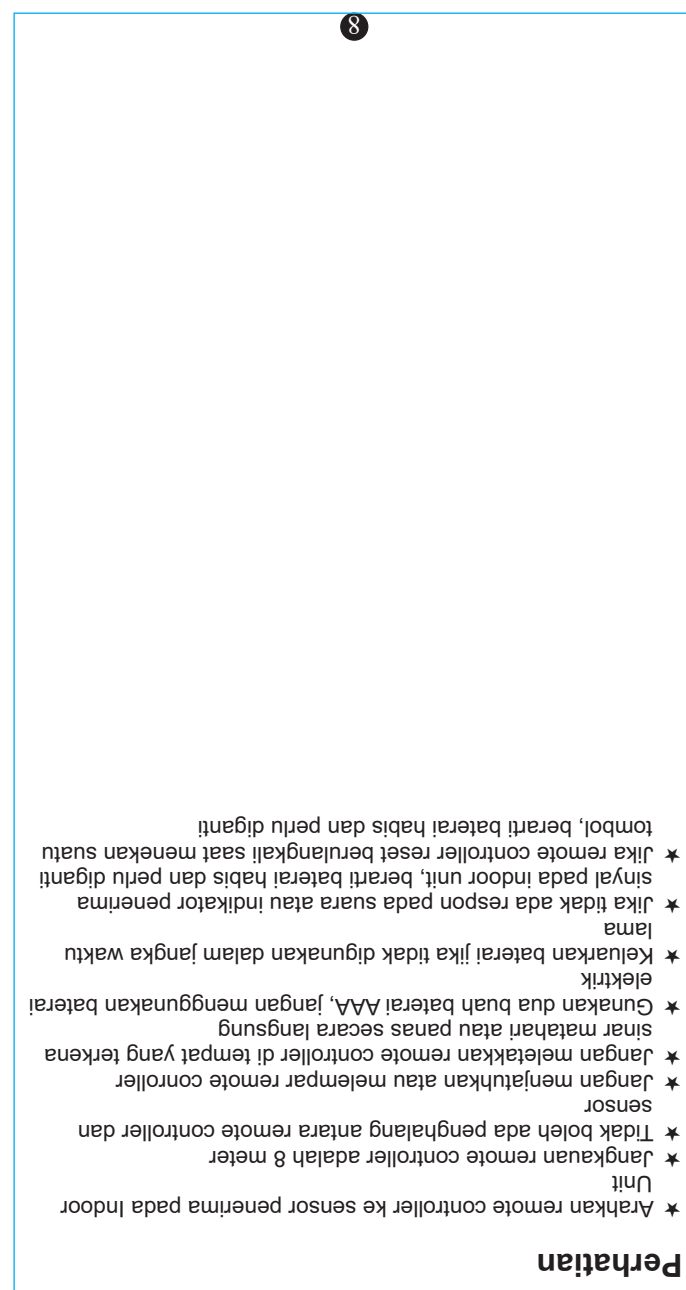


Perhatian

- * Arahkan remote controller ke sensor penerima pada Indoor Unit
- * Jangkauan remote controller adalah 8 meter
- * Tidak boleh ada penghalang antara remote controller dan sensor
- * Jangan meleakkan remote controller di tempat yang terkena sinar matahari atau panas secara langsung
- * Gunakan dua buah baterai AAA, jangan menggunakan baterai elektrik
- * Keluarkan baterai jika tidak digunakan dalam jangka waktu lama
- * Jika tidak ada respon pada suara atau indikator penerima * Jika remote controller reset berulang kali saat menekan suatu tombol, berarti baterai habis dan perlu diganti

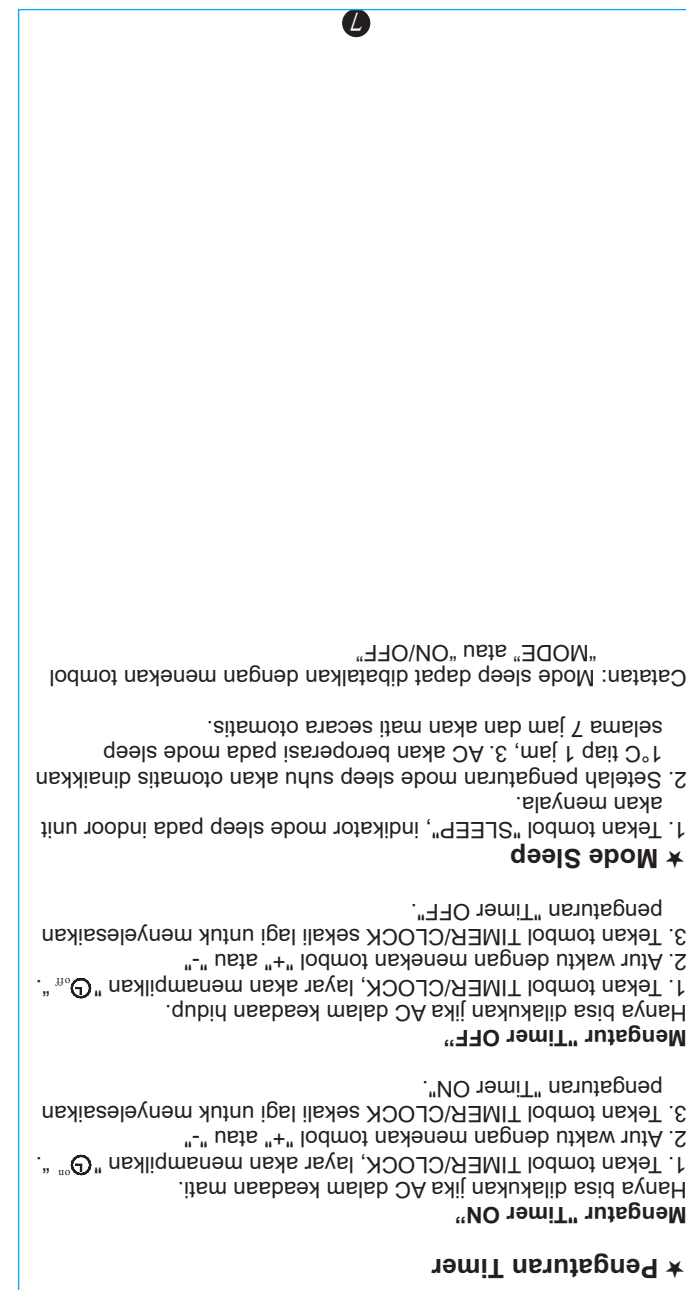


Pengaturan Timer

- Mengatur "Timer ON"**
1. Hanya bisa dilakukan jika AC dalam keadaan mati.
 2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-".
 3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan pengaturan "Timer ON".
- Mengatur "Timer OFF"**
- Hanya bisa dilakukan jika AC dalam keadaan hidup.
1. Tekan tombol TIMER/CLOCK, layar akan menampilkan "0:00".
 2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-".
 3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan pengaturan "Timer OFF".
- * Mode Sleep**
1. Tekan tombol "SLEEP", indikator mode sleep pada indoor unit akan menyala.
 2. Setelah pengaturan mode sleep suhu akan otomatis dinakkan 1°C tiap 1 jam, 3. AC akan beroperasi pada mode sleep selama 7 jam dan akan mati secara otomatis.
- Catatan: Mode sleep dapat dibatalkan dengan menekan tombol "MODE" atau "ON/OFF".

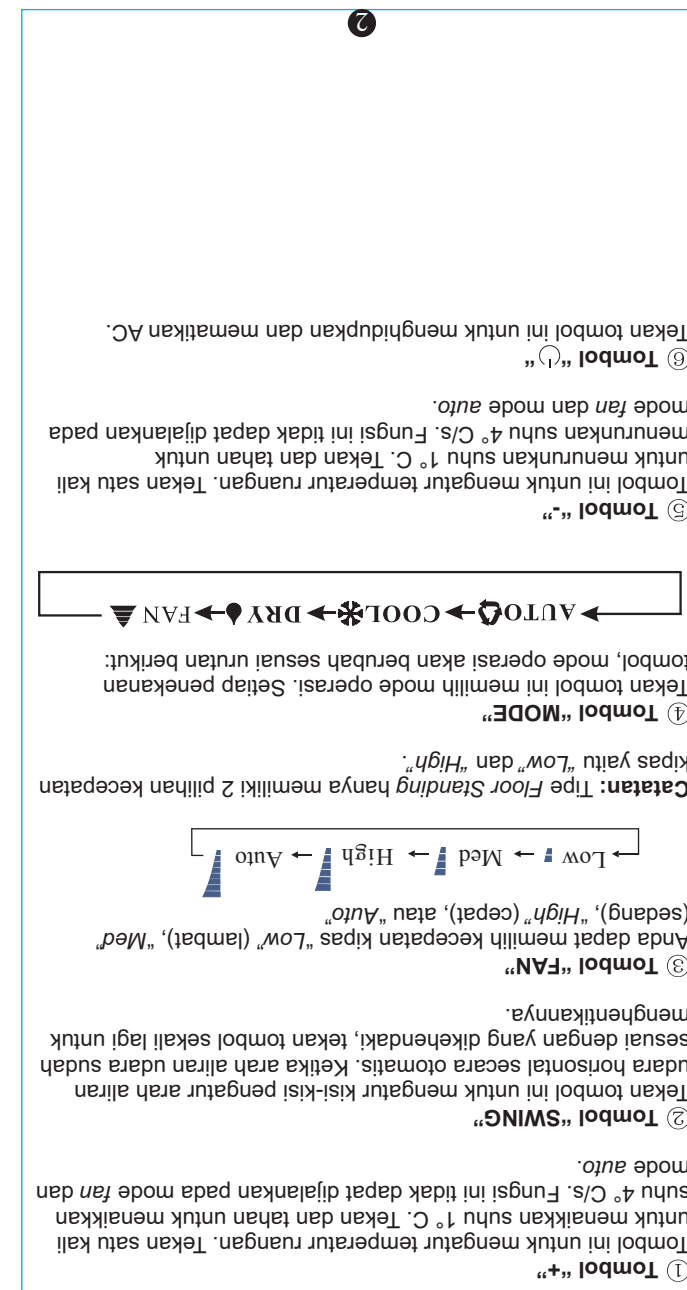

Tombol "+"

- Tombol ini untuk mengatur temperatur ruangan. Tekan satu kali untuk menaikkan suhu 1°C. Tekan dan tahan untuk menaikkan suhu 4°C/s. Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada mode auto.
- Tombol "SWING"**
- Tekan tombol ini untuk mengatur kisi-kisi pengatur arah aliran udara horisontal secara otomatis. Ketika arah aliran udara sudah sesuai dengan yang dikehendaki, tekan tombol sekali lagi untuk menghentikannya.
- Tombol "FAN"**
- Anda dapat memilih kecepatan kipas "Low" (lambat), "Med" (sedang), "High" (cepat), atau "Auto" (lambat), "Med" (sedang), "High" (cepat), atau "Auto" (lambat).
- Tombol "MODE"**
- Tekan tombol ini untuk memilih mode operasi. Setiap penekanan tombol, mode operasi akan berubah sesuai urutan berikut:
- AUTO ← COOL* ← DRY ← FAN
- Catatan: Tipe Floor Standing hanya memiliki 2 pilihan kecepatan kipas yaitu "Low" dan "High".

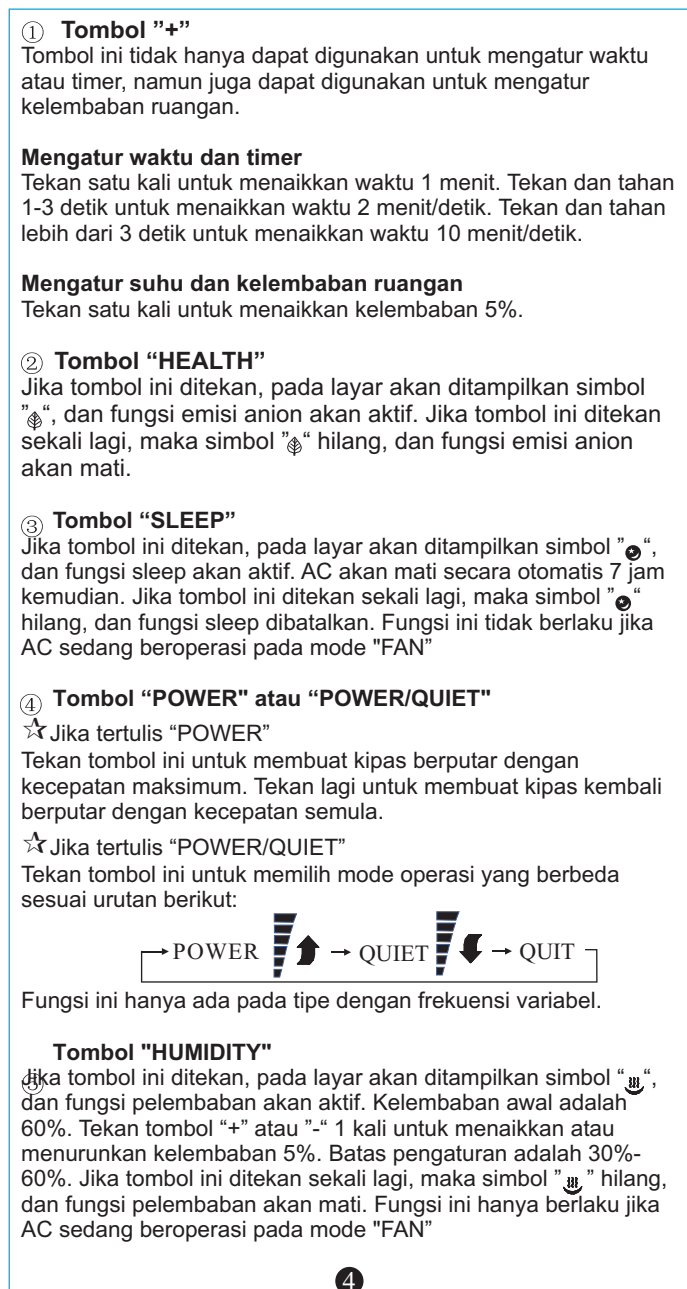


Tombol "HEALTH"

- Tombol "ON/OFF"**
- Tombol ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengatur waktu atau timer, namun juga dapat digunakan untuk mengatur kelembaban ruangan.
- Mengatur waktu dan timer**
- Tekan satu kali untuk menaikkan waktu 1 menit. Tekan dan tahan 1-3 detik untuk menaikkan waktu 2 menit/detik. Tekan dan tahan lebih dari 3 detik untuk menaikkan waktu 10 menit/detik.
- Mengatur suhu dan kelembaban ruangan**
- Tekan satu kali untuk menaikkan kelembaban 5%.

- Tombol "HEALTH"**
- Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol "HEALTH", dan fungsi emisi anion akan aktif. Jika tombol ini ditekan sekali lagi, maka simbol "HEALTH" hilang, dan fungsi emisi anion akan mati.


- Tombol "SLEEP"**
- Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol "SLEEP", dan fungsi sleep akan aktif. AC akan mati secara otomatis 7 jam kemudian. Jika tombol ini ditekan sekali lagi, maka simbol "SLEEP" hilang, dan fungsi sleep dibatalkan. Fungsi ini tidak berlaku jika AC sedang beroperasi pada mode "FAN".

- Tombol "POWER" atau "POWER/QUIET"**
- ☆ Jika tertulis "POWER"
- Tekan tombol ini untuk membuat kipas berputar dengan kecepatan maksimum. Tekan lagi untuk membuat kipas kembali berputar dengan kecepatan semula.
- ☆ Jika tertulis "POWER/QUIET"
- Tekan tombol ini untuk memilih mode operasi yang berbeda sesuai urutan berikut:



Fungsi ini hanya ada pada tipe dengan frekuensi variabel.

- Tombol "HUMIDITY"**
- Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol "HUMIDITY", dan fungsi kelembaban akan aktif. Kelembaban awal adalah 60%. Tekan tombol "+" atau "-" 1 kali untuk menaikkan atau menurunkan kelembaban 5%. Batas pengaturan adalah 30%-60%. Jika tombol ini ditekan sekali lagi, maka simbol "HUMIDITY" hilang, dan fungsi kelembaban akan mati. Fungsi ini hanya berlaku jika AC sedang beroperasi pada mode "FAN".

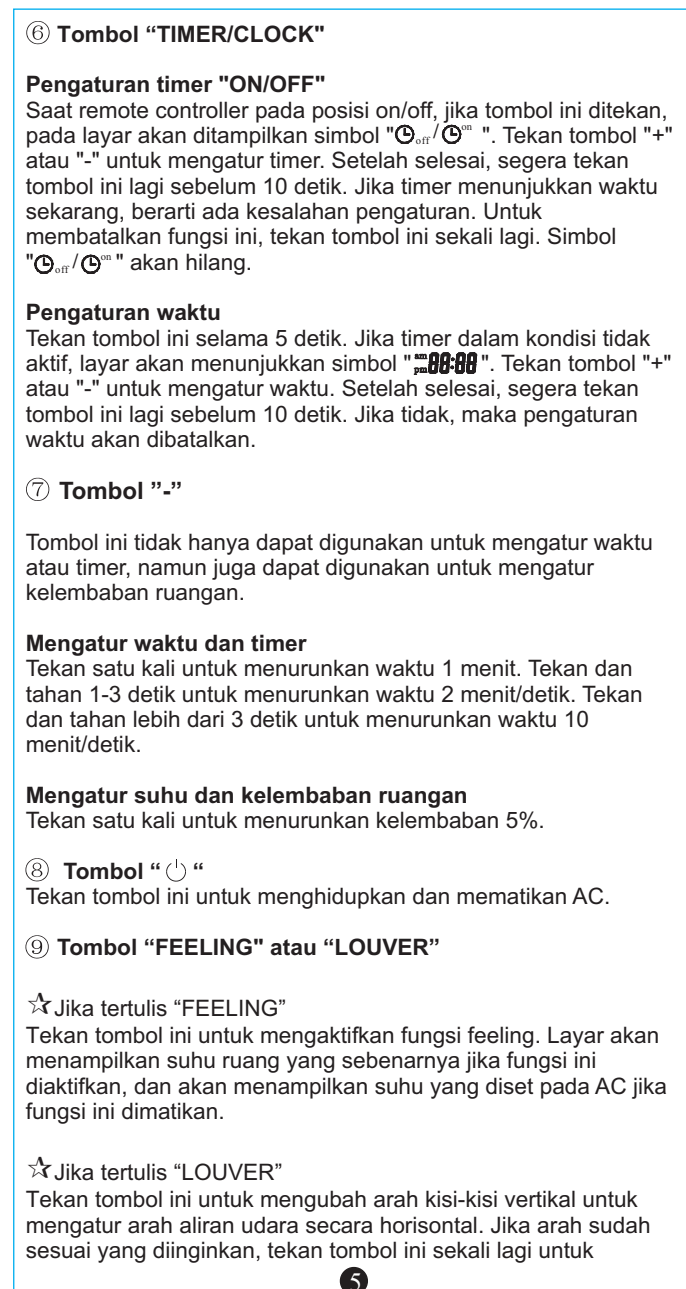

- Pengaturan timer "ON/OFF"**
- Saat remote controller pada posisi on/off, jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol "TIMER/CLOCK". Tekan tombol "+" atau "-" untuk mengatur timer. Setelah selesai, segera tekan tombol ini lagi sebelum 10 detik. Jika timer menunjukkan waktu sekarang, berarti ada kesalahan pengaturan. Untuk membatalkan fungsi ini, tekan tombol ini sekali lagi. Simbol "TIMER/CLOCK" akan hilang.

- Pengaturan waktu**
- Tekan tombol ini selama 5 detik. Jika timer dalam kondisi tidak aktif, layar akan menunjukkan simbol "TIMER/CLOCK". Tekan tombol "+" atau "-" untuk mengatur waktu. Setelah selesai, segera tekan tombol ini lagi sebelum 10 detik. Jika tidak, maka pengaturan waktu akan dibatalkan.

- Tombol "TIMER/CLOCK"**
- Tombol ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengatur waktu atau timer, namun juga dapat digunakan untuk mengatur kelembaban ruangan.

- Mengatur waktu dan timer**
- Tekan satu kali untuk menurunkan waktu 1 menit. Tekan dan tahan 1-3 detik untuk menurunkan waktu 2 menit/detik. Tekan dan tahan lebih dari 3 detik untuk menurunkan waktu 10 menit/detik.

- Mengatur suhu dan kelembaban ruangan**
- Tekan satu kali untuk menurunkan kelembaban 5%.

- Tombol "ON/OFF"**
- Tekan tombol ini untuk menghidupkan dan mematikan AC.

- Tombol "FEELING" atau "LOUVER"**

- ☆ Jika tertulis "FEELING"
- Tekan tombol ini untuk mengaktifkan fungsi feeling. Layar akan menampilkan suhu ruang yang sebenarnya jika fungsi ini diaktifkan, dan akan menampilkan suhu yang diset pada AC jika fungsi ini dimatikan.

- ☆ Jika tertulis "LOUVER"
- Tekan tombol ini untuk mengubah arah kisi-kisi vertikal untuk mengatur arah aliran udara secara horisontal. Jika arah sudah sesuai yang diinginkan, tekan tombol ini sekali lagi untuk



Cara Penggunaan

Memasang baterai

1. Geser tutup tempat baterai mengikuti anak panah
2. Masukkan 2 buah baterai AAA. Perhatikan posisi kutub + dan -
3. Tutup kembali tempat baterai



Mode Dry

1. Tekan tombol "MODE", lalu pilih mode dry
2. Tekan tombol "+" atau "-" untuk mengatur suhu dari 16-32°C
3. Tekan tombol "FAN" untuk memilih kecepatan kipas dari "Low", "Med", "High", dan "Auto"

Mode Fan


1. Tekan tombol "MODE", lalu pilih mode fan
2. Tekan tombol "FAN" untuk memilih kecepatan kipas dari "Low", "Med", "High"

Catatan: Pada mode fan, pengaturan suhu tidak berfungsi

Pengaturan Waktu

1. Tekan tombol TIMER/CLOCK selama 5 detik, indikator waktu akan mulai berkedip.
2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-"
3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan pengaturan waktu.

Catatan: Waktu hanya bisa diatur hanya jika mode timing dibatalkan.

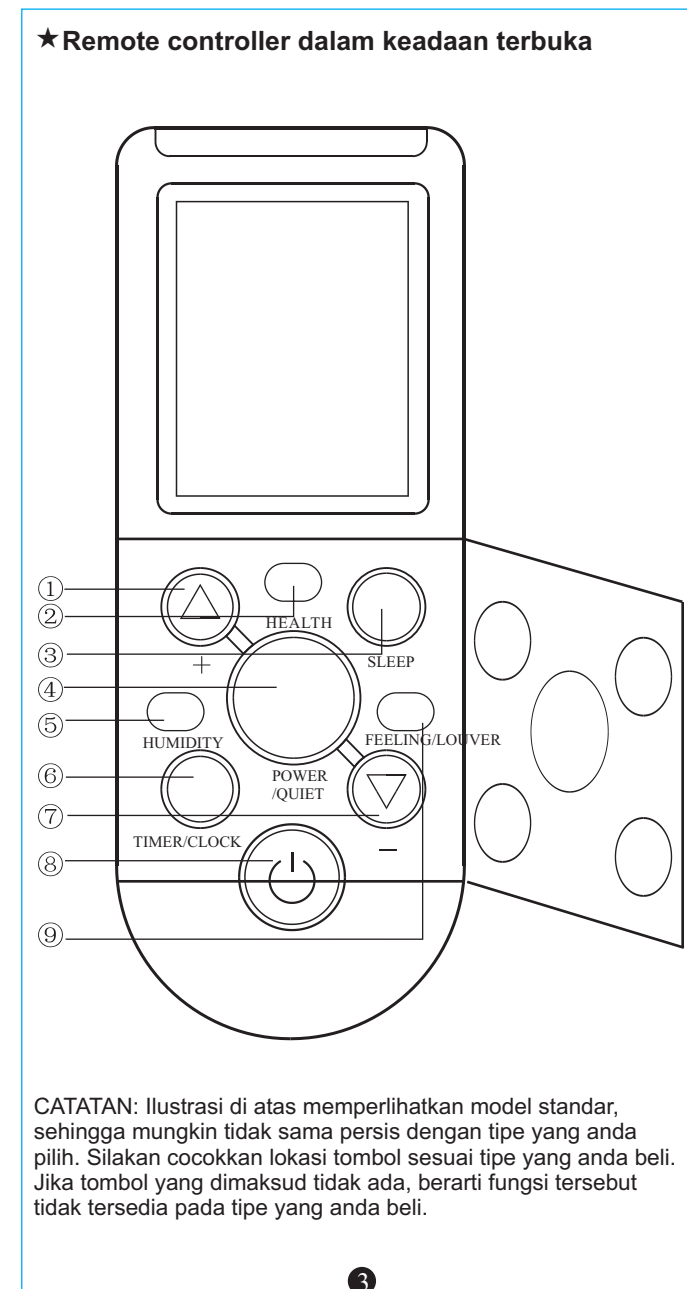

CATATAN: Ilustrasi di atas memperlihatkan model standar, sehingga mungkin tidak sama persis dengan tipe yang anda pilih. Silakan cocokkan lokasi tombol sesuai tipe yang anda beli. Jika tombol yang dimaksud tidak ada, berarti fungsi tersebut tidak tersedia pada tipe yang anda beli.